Kodak EasyShare C310 / CD40 デジタルカメラ



ユーザーガイド

www.kodak.co.jp

カメラに関するヘルプ:www.kodak.co.jp




Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 © Eastman Kodak Company, 2005

すべての画面はハメコミ式合成です。

Kodak、EasyShare、およびRetinarはEastman Kodak Companyの商標です。 P/N 4J3200_ja


前面図

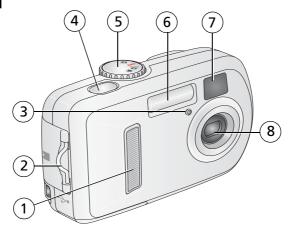

- 1 グリップ
- 2 ストラップ取り付け部
- 3 セルフタイマー/動画ライト 7 ビューファインダーのレンズ
- 4 シャッターボタン

- 5 モードダイヤル/電源
- 6 フラッシュユニット
- 8 レンズ

背面図

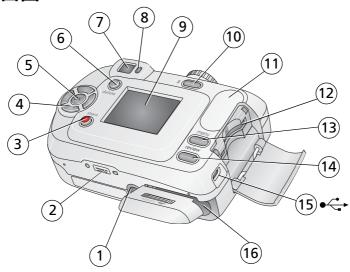

- 1 三脚ねじ穴
- 2 ドックコネクタ
- 3 Share (シェア/共有) ボタン
- 4 コントローラボタン (4) **4/▶ △/**▼
- 5 OKボタン
- 6 Delete (削除) ボタン
- 7 ビューファインダー
- 8 レディライト

- 9 液晶モニター
- 10 フラッシュ/情報表示 4 ボタン
- 11 グリップ
- 12 SD/MMCカード (**別売**) 用 スロット
- 13 Menu (メニュー) ボタン
- 14 Review (再生) ボタン
- 15 USB (ユニバーサルシリアルバス) ポート <u>←</u>←
- 16 電池挿入口

ii (JA)


目次

1	カメラのセットアップ	′
-	リストストラップの取り付け	
	電池の装着	
	カメラの電源をオンにする	
	日付/時刻の初期設定	
	2回目以降の言語と日付/時刻の設定	
	2回日以降の日品とロド/ 時刻の設定	
	20//////(パンプー 1、人の回家の休官	
2	画像と動画の撮影	
_	画像の撮影	
	デジタルズームの使用	
	フラッシュの使用	
	画像と動画の再生	
	画像と動画の保護	
	回豚に利国ツ杯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	٠,
3	画像の転送およびプリント	. 13
	ソフトウェアのインストール	. 13
	USB ケーブルを使用した画像の転送	
	画像のプリント	1!
	カメラとドックの互換性	
4	カメラのさまざまな利用方法	
	セルフタイマーを使った画像や動画の撮影	
	スライドショーの実行	
	画像と動画のコピー	
	フラッシュ設定の選択	. 2
	撮影設定の変更	. 24
	カメラのカスタマイズ	. 2
	画像情報/動画情報の表示	. 29
	アルバム名の事前設定	30
	画像の共有	3

5	トラブルシューティング(こんなときは?)	39
	カメラに関して	
	カメラ/コンピュータの通信	
	液晶モニターに表示されるメッセージ	
	カメラのレディライトの表示状態	
_	10 1 1-1-1-	-4
6	サポート情報	
	役に立つ Web リンク集	51
	ソフトウェアヘルプ	51
	電話によるデジタルサポートセンター	
7	付録	54
7	付録 カメラの仕様	
7	カメラの仕様	54
7	カメラの仕様 保管容量	54 57
7	カメラの仕様	54 57 58
7	カメラの仕様 保管容量 節電機能	54 57 58
7	カメラの仕様 保管容量 節電機能 安全に関する重要事項	54 57 58 58
7	カメラの仕様	
7	カメラの仕様	


|カメラのセットアップ

リストストラップの取り付け

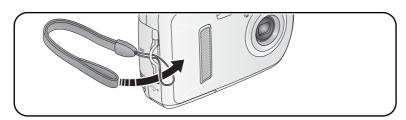


電池の装着






(非充電式)



CRV3 リチウム電池 ニッケル水素充電式 電池パック (KAA2HR)



単三形リチウム電池(×2)、 単三形二ッケル水素電池 (×2)、 単三形二ッケル乾電池 (×2)

電池を交換する方法と長持ちさせる方法については、60ページを参照してくだ さい。


カメラの電源をオンにする



日付/時刻の初期設定




2回目以降の言語と日付/時刻の設定

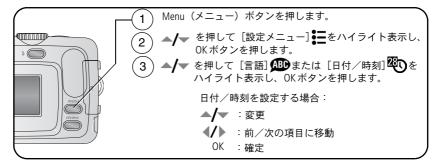

SD/MMCカードへの画像の保管

カメラには16 MBの内蔵メモリーが搭載されています。SDまたはMMCカード を購入すれば、さらに多くの画像や動画を保管できます。

注: 初めてカードを使用する場合は、撮影する前にカードをフォーマットして ください (28ページを参昭)。




▲ 注意:

カードは正しい向きで挿入してください。無理に挿入すると破損する 場合があります。レディライトが点滅しているときはカードの挿入ま たは取り外しを行わないでください。画像、カード、またはカメラが 損傷する場合があります。


保管可能容量については、57ページを参昭してください。

2 画像と動画の撮影

画像の撮影

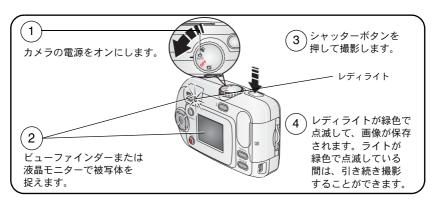


動画の撮影

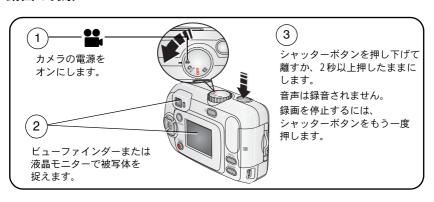

撮影した画像または動画のクイックビュー

画像または動画を撮影した後に、液晶モニターにクイックビューが約5秒間表示されます。

画像または動画および前が表示されている間は、次の操作を行うことができます。

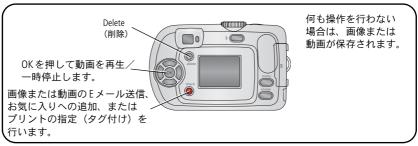

画像や動画を再生する方法については、8ページを参照してください。

液晶モニターを使用しての撮影


重要: ライブビュー機能を使用すると電池が急速に消耗するので、必要な場合 以外は使用しないでください。



- 1 モードダイヤルを回して静止画モードにします。
- **2** OK ボタンを押して液晶モニターをオンにします。
- 3 液晶モニターで被写体を捉えます。
- 4 シャッターボタンを押して撮影します。
- 5 液晶モニターをオフにするにはOKボタンを押します。

カメラの電源を入れている間、常に液晶モニターをオンにする方法については、「ライブビュー」(27ページ)を参照してください。

画像/動画撮影画面

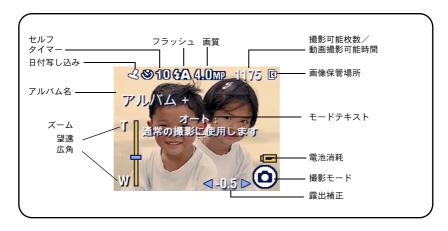

デジタルズームの使用

デジタルズームを使用すると、任意の静止画モードで、被写体を最大5倍まで拡大することができます。

重要: デジタルズームを使用すると、プリントしたときの画質が低下する場合があります。画質が 1 MP未満になるとズームインジケータ上の青色のスライダが一時停止し、次に赤色に変わります。10 × 15 cm のプリントで適切な画質を得るには、スライダが青色になっていることを確認してください。



ズームインジケータ

- 1 OKボタンを押して、液晶モニターをオンにしてから、▶を押してデジタルズームを有効にします。 液晶モニターにズームされた画像とズームインジケータが表示されます。
- **2 ◆** ▶を押して拡大 (T 望遠) または縮小 (W 広角) します。
- 3 シャッターボタンを押して撮影します。 デジタルズームをオフにするには、最低倍率 設定で ▼ を押します。

注: デジタルズームは動画の録画には使用できません。

デジタルズームは、ライブビューがオンの場合にのみ使用可能です(27ページ参照)。

フラッシュの使用

夜間、室内、または屋外の暗い場所で撮影する場合は、フラッシュを使用します。フラッシュの有効範囲は0.8~2.4 mです。フラッシュ設定は、静止画モードでのみ変更できます。




フラッシュオプションを変更するには、 **4**ボタンを繰り返し押します(23ページの)

フラッシュ設定を変更する方法については23ページを参照してください。

参照)。

画像と動画の再生

Review (再生) ボタンを押すと、撮影した画像や動画を表示したり操作することができます。

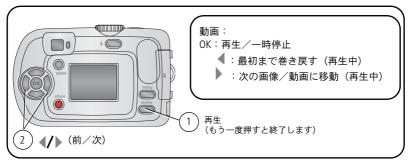


電池を節約するために、別売の Kodak EasyShare カメラドック、または Kodak 3V AC アダプターを使用してください (www.kodak.co.jp を参照してください)。

注: 3.5 MP (3:2) で撮影された画像は、3:2 の比率で表示され、液晶モニターの上部が黒く表示されます。

8

再生モードでのアイコン表示

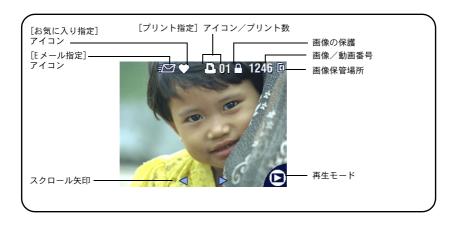



再生中の画像の拡大



OK : 2倍に拡大。もう一度押すと4倍に拡大

▲/ ★:画像の別の部分の表示

OK : 1倍に戻す

再生中のインデックス表示(サムネール)




・サムネールのインデックス表示

▲/▼ : サムネールの前/次の行の表示

▲/▶ :前/次のサムネールの表示

OK : 1枚の画像を表示

画像と動画の保護

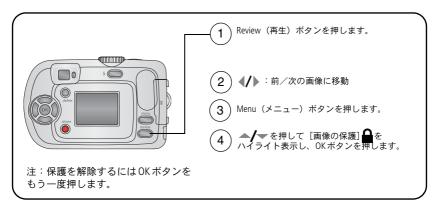

画像または動画が保護され、削除できなくなります。保護された画像または 動画の横に画像の保護アイコン♪が表示されます。


終了するにはMenu(メニュー)ボタンを押します。



⚠ 注意:

内蔵メモリーまたはSDまたはMMCカードをフォーマットすると、保護されたものを含むすべての画像と動画が削除されます(内蔵メモリーをフォーマットすると、Eメールアドレス、アルバム名、およびお気に入りも削除されます。それらを復元する方法については、EasyShareソフトウェアのヘルプを参照してください)。

画像と動画の削除

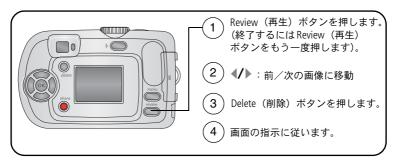

[この画像] または [この動画] ― 表示されている画像または動画を削除します。

[終了] — 「削除] 画面を終了します。

[全て] — 現在の保管場所からすべての画像と動画を削除します。

注: 保護された画像や動画を削除するには、まず保護を解除する必要があります。

画像の転送およびプリント

ソフトウェアのインストール

注意:

Kodak EasyShare ソフトウェアは、カメラまたはドック (別売) を コンピュータに接続する前にインストールしてください。接続してか らインストールすると、ソフトウェアが正しくインストールされない 場合があります。

- 1 コンピュータで開いているすべてのアプリケーション(ウイルス対策ソフト) ウェアを含む)を閉じます。
- **2** Kodak EasyShare ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
- **3** ソフトウェアをインストールします。

Windows — インストールウィンドウが表示されない場合は、「スタート] メニューの「ファイル名を指定して実行」をクリックし、「d:¥setup.exe」と 入力します。dはCD-ROMドライブのドライブ文字です。

Mac OS X — デスクトップの CDアイコンをダブルクリックし、インストール アイコンをクリックします。

4 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。

Windows — アプリケーションを自動的にインストールする場合は、「標準] を選択します。インストールするアプリケーションを選択する場合は、 「カスタム」を選択します。


Mac OS X — 画面の指示に従います。

注: ユーザー登録画面が表示されたら、カメラとソフトウェアの登録を行って ください。登録処理では、お使いのシステムを最新の状態に保つための 情報を入力します。後で登録する場合はwww.kodak.co.jp/go/registerにアク セスしてください。

5 コンピュータを再起動するように要求されたら、コンピュータを再起動します。ウイルス対策ソフトウェアをオフにした場合はオンに戻します。 詳しくは、ウイルス対策ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

Kodak EasyShareソフトウェアCDに収録されているソフトウェアアプリケーションについての情報を参照するには、Kodak EasyShareソフトウェアの[ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

USB ケーブルを使用した画像の転送

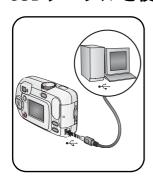

- 1 カメラの電源をオフにします。
- 2 USBケーブル (モデルU-8) の∳という表示の付いた端をコンピュータのUSBポートに差し込みます。詳しくは、コンピュータの取扱説明書を参照してください。
- **3** USBケーブルのもう一方の端をカメラの USBポートに差し込みます。
- 4 カメラの電源をオンにしてください。

Kodak EasyShare ソフトウェアがコンピュータ上で起動されます。ソフトウェアの指示に従って、転送プロセスを実行します。

注: 接続に関するオンラインチュートリアルについては、www.kodak.co.jp を 参照してください。

転送に使用可能なその他の製品

画像および動画の転送には、次の Kodak 製品も使用できます。

■ Kodak EasyShare カメラドック、Kodak EasyShare プリンタードック(18 ページを参照)

詳しくは、Kodak製品取扱店またはwww.kodak.co.jpでご確認ください。

画像のプリント

Kodak EasyShare プリンタードックを使用したプリント

カメラを Kodak EasyShare プリンタードックに装着すれば、コンピュータを使用 せずにプリントできます。詳しくは、www.kodak.co.jpでご確認ください。

PictBridge 対応プリンターでのダイレクトプリント

このカメラは PictBridge テクノロジに対応しており、PictBridge 対応プリンターでのダイレクトプリントが可能です。ダイレクトプリントには次のものが必要です。

- フル充電済みのカメラ、または Kodak 3V AC アダプター(別売)に 接続したカメラ
- PictBridge 対応プリンター
- USB ケーブル (別売の場合があります)

PictBridge 対応プリンターへのカメラの接続

- 1 カメラとプリンターの電源をオフにします。
- 2 オプション: Kodak 3V AC アダプター (別売) を使用する場合は、カメラに接続してから電気コンセントに差し込みます。
- **重要**: EasyShare カメラドックまたはプリンタードックに付属の AC アダプターは使用しないでください。
- **3** 適切なUSBケーブルを使用してカメラとプリンターを接続します (詳しくは、 プリンターの取扱説明書またはwww.kodak.co.jp を参照してください)。

PictBridge 対応プリンターからのプリント

- 1 プリンターの電源をオンにします。カメラの電源をオンにしてください。 PictBridge ロゴが表示された後、現在の画像とメニューが表示されます (画像が見つからない場合はそのことを知らせるメッセージが表示されます)。 メニュー表示が消えた場合は、いずれかのボタンを押すと再び表示されます。
- **2** ▲/▼を押してプリントオプションを選択し、OKボタンを押します。

現在の画像	◆/ ▶を押して画像を選択します。プリント数を選択します。
指定した画像	お使いのプリンターがこの機能に対応している場合は、 プリントする画像を指定して、プリントサイズを選択 します。
インデックスプリント	すべての画像のサムネールをプリントします。イン デックスプリントには用紙が複数枚必要になります。 お使いのプリンターがこの機能に対応している場合は、 プリントサイズを選択します。
全ての画像	内蔵メモリー、カード、またはお気に入りに保管され ているすべての画像をプリントします。プリント数を 選択します。
画像保管場所	内蔵メモリー、カード、またはお気に入りにアクセスします。

注: ダイレクトプリントでは、画像はコンピュータまたはプリンターに転送または保存されません。画像をコンピュータに転送する方法については、13ページを参照してください。お気に入りモードでは、現在のお気に入り画像が表示されます。

PictBridge 対応プリンターからのカメラの取り外し

- 1 カメラとプリンターの電源をオフにします。
- 2 カメラとプリンターから USB ケーブルを抜きます。

PictBridge 非対応プリンターの使用

コンピュータに保存されている画像をプリントする場合は、Kodak EasyShare ソフトウェアの「ヘルプ」ボタンをクリックしてください。

プリントのオンラインオーダー

Kodak オンラインフォトサービス(www.kodakgallery.com)は、Kodak EasyShare ソフトウェアで提供されているオンラインプリントサービスの1つです。次のような処理を簡単に行うことができます。

- 画像の編集、拡張、枠の追加
- 画像のプリントオーダー

SD または MMC カードに保存されている画像のプリント

- SD/MMC カードスロット付きのプリンターにカードを挿入して、指定された 画像を自動的にプリントすることもできます。詳しくは、プリンターの取扱 説明書を参照してください。
- 最寄りの写真店にカードを持って行き、プリントをオーダーすることもできます。

カメラとドックの互換性

Kodak EasyShare ドック	ドック構成
 ■ プリンタードック (PD-22) ■ プリンタードックプラス ■ プリンタードック 6000 ■ カメラドック 6000 	専用 ドックインサート Kodak ドック アダプターキット D-22
■ その他 (シリーズ3プリンター ドックとカメラドックを 含む)	
■ EasyShare プリンタードック 4000 ■ EasyShare カメラドックⅡ ■ EasyShare LS420、 LS443 カメラドック	対応していません。

詳しくは、www.kodak.co.jpでご確認ください。

4 カメラのさまざまな利用方法

セルフタイマーを使った画像や動画の撮影

セルフタイマーを使うと、シャッターボタンを押してから 10 秒後に画像または動画が撮影されます。

- 1 モードダイヤルを回して画像の場合は任意の静止画モード、動画の場合は 動画モード ■ にしてから、Menu (メニュー) ボタンを押します。
- 2 ▲/▼を押して [セルフタイマー] むをハイライト表示し、OK ボタンを押します。
- **3** 「オン」をハイライト表示して OK ボタンを押します。
- **4** メニュー画面をオフにするには Menu(メニュー)ボタンを押します。 ステータス領域にセルフタイマーアイコン**(*)**が表示されます。
- 5 平らな場所にカメラを置くか、三脚を使用します。
- 6 画面で構図を決めます。

シャッターボタンを押してから、自分がシーンに入るように移動します。

セルフタイマーライトが8秒間ゆっくりと点滅し、さらに2秒間すばやく 点滅してから撮影されます。

撮影が終わるかカメラの電源をオフにすると、セルフタイマーがオフになります。

スライドショーの実行

スライドショーを使用すると、複数の画像や動画を液晶モニターに次から次へと表示することができます。テレビまたは他の外部装置でスライドショーを実行する方法については、21ページを参照してください。

スライドショーの開始

- **1** Review (再生) ボタンを押し、Menu (メニュー) ボタンを押します。
- 2 ▲/▼を押して [スライドショー] をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- 3 ▲/▼を押して [開始] をハイライト表示し、OKボタンを押します。
 各画像と動画は、撮影した順序で1回ずつ表示されます。
- 4 スライドショーを取り消すにはOKボタンを押します。

スライドショーの表示間隔の変更

各画像の表示間隔の出荷時設定は5秒間です。表示間隔を3~60秒に設定することができます。

- **1** [スライドショー] メニューで▲**/**▼を押して [間隔] をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- 表示間隔を選択します。
 秒数をすばやく変更するには▲/▼を押したままにします。
- **3** OK ボタンを押します。

間隔の設定は、設定を変更するまで有効です。

スライドショーの繰り返し再生

[繰り返し]をオンにすると、スライドショーが何度も繰り返されます。

- **1** [スライドショー] メニューで▲/▼を押して [繰り返し] をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- 2 ▲/▼を押して [オン] をハイライト表示し、OKボタンを押します。 スライドショーは、OKボタンを押すか、電池が切れるまで繰り返されます。 この設定は、設定を変更するまで有効です。

画像と動画のテレビでの表示

対応する Kodak EasyShare プリンタードックとオーディオ/ビデオケーブルを使用して、テレビ、コンピュータのモニター、またはビデオ入力のある任意の機器に画像と動画を表示することができます(プリンタードックのユーザーガイドを参照)。

これらの製品やその他のアクセサリーは、Kodak 製品取扱店で購入できます。www.kodak.co.jpを参照してください。

画像と動画のコピー

画像や動画をカードから内蔵メモリーにコピーしたり、内蔵メモリーからカードにコピーすることができます。

コピーする前の確認事項

- カードがカメラに装着されていることを確認します。
- カメラの画像保管場所が、**コピー元**の場所に設定されていることを確認します。「画像保管場所」(26ページ)を参照してください。

画像または動画をコピーする方法

- **1** Review (再生) ボタンを押し、Menu (メニュー) ボタンを押します。
- 2 ▲/▼を押して [コピー] ▶ をハイライト表示し、OK ボタンを押します。
- 3 ▲/▼を押して次のオプションをハイライト表示します。
- **4** OK ボタンを押します。
- **注:** 画像と動画は移動ではなくコピーされます。コピーした後に画像と動画を元の場所から削除するには、それらを削除します(11ページを参照)。

プリント、Eメール、またはお気に入り用に設定した指定や、保護の設定はコピーされません。画像または動画に保護の設定を適用する方法については、11ページを参照してください。

フラッシュ設定の選択



フラッシュオプションを変更するには、 **5** ボタンを繰り返し押します (フラッシュモードの表を参照)。

現在使用中のフラッシュモード設定は 液晶モニターのステータス領域に 表示されます。

注:

- カメラの電源をオフにすると、[オフ] および [強制発光] オプションは 「オート発光] に戻ります。
- [オート発光] または [強制発光] を選択して撮影すると、フラッシュは 2回 (露出の設定時と画像の撮影時) 発光します。

フラッシュモード	フラッシュの発光		
4 フラッシュが必要な明るさの場合に自動的に発光します			
明るさに関係なく、撮影するたびに必ず発光します。 被写体が暗い場合や「逆光」の場合(太陽が被写体の 後ろにある場合)に使用します。			
● 赤目 軽減発光	フラッシュは3回(露出の設定時、赤目の軽減時、および 画像の撮影時)発光します。		
3	発光しません。		

撮影設定の変更

撮影するときの設定を変更することができます。

- 1 任意のモードで Menu (メニュー) ボタンを押します。
- 2 ▲/▼ を押して変更する設定をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- 3 設定値を選択してOKボタンを押します。
- 4 終了するにはMenu (メニュー) ボタンを押します。

設定	アイコン	設定値/内容
セルフタイマー 自分を含む画像や動画を 撮影します。	3	19ページを参照してください。
露出補正 (静止画モード) カメラに取り込む光の量を 選択します。 この設定は、モードダイ ヤルを回すまで有効です。	¥	画像が暗すぎる場合はこの値を増やします。 画像が明るすぎる場合はこの値を減らします。

設定	アイコン	設定値/内容
画像サイズ (静止画モード) 画像の解像度を設定します。 この設定は、設定を変更する まで有効です。	*	4.0 MP (出荷時設定) — 50×75 cmまでのプリントに適しています。最高の解像度が適用され、ファイルサイズは最も大きくなります。 3.5 MP (最高画質 3:2) — トリミングなしの10×15 cmのプリントに適しています。50×75 cmまでのプリントに適しています。3:2の縦横比により、ある程度トリミングされる可能性があります。3.1 MP (高画質) — 28×36 cmまでのプリントに適しています。中程度の解像度が適用され、ファイルサイズは小さくなります。 2.1 MP — 20×25 cmまでのプリントに適していますが、中程度の解像をなります。 1.1 MP — 13×18 cmまでのプリントにランスをリントに適しています。最低の解像である。またに適しています。最低の解像である。カース・スト、または画面での表示に適しています。最低の解像である。カース・スト、表しています。
カラーモード (静止画モード) 色調を選択します。 この設定は、モードダイ ヤルを回すまで有効です。	BW	カラー (出荷時設定) — カラーの画像を撮影します。 白黒 — 白黒の画像を撮影します。 セピア — 赤みがかった茶色のアン ティークな雰囲気の画像を撮影します。

設定	アイコン	設定値/内容
画像保管場所 画像保管場所を選択します。 この設定は、設定を変更する まで有効です。	ď	オート (出荷時設定) — カメラにカードが装着されている場合はカードを使用します。カードが装着されていない場合は内蔵メモリーを使用します。 内蔵メモリー — カードが装着されている場合でも常に内蔵メモリーを使用します。
アルバム設定 アルバムの名前を選択し ます。		[オン] または [オフ] 画像または動画を撮影する前にアルバム 名を選択します。撮影したすべての画像 または動画にそのアルバム名が指定 (タグ付け) されます。30ページを参照してください。
動画撮影時間 (動画モード) 動画の撮影時間を選択します。 この設定は、設定を変更するまで有効です。	.	最大(出荷時設定) — 最大30秒、または画像保管場所がいっぱいになるまで撮影します。 秒 — 指定された時間、または画像保管場所がいっぱいになるまで撮影します。 注: 現在の画像保管場所に適切な容量がない場合、一部の動画撮影時間オプションは表示されないことがあります。保管可能容量については、57ページを参照してください。
設定メニュー その他の設定を選択します。	: =	「カメラのカスタマイズ」(27ページ)を 参照してください。

カメラのカスタマイズ

[設定] を使用してカメラの設定をカスタマイズします。

- 1 任意のモードで Menu (メニュー) ボタンを押します。
- 2 ▲/▼を押して [設定] ***二**をハイライト表示し、OK ボタンを押します。
- 3 ▲/▼を押して変更する設定をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- 4 設定値を選択してOKボタンを押します。
- **5** 終了するにはMenu (メニュー) ボタンを押します。

設定	アイ	設定値/内容
	コン	
戻る	←	
前のメニューに戻ります。	,	
ライブビュー	-	[オン] または [オフ]
液晶モニター設定を変更して、常	®	
にオンまたはオフにすることがで		
きます (27ページを参照)。		
この設定は、設定を変更するまで		
有効です。		
日付/時刻	280	3ページを参照してください。
日付と時刻を設定します。	W	
この設定は、設定を変更するまで		
有効です。		
ビデオ出力		NTSC(出荷時設定) — ヨーロッパ
カメラをテレビなどの外部の		と中国以外のほとんどの国で使用
機器に接続できるように、地域の		されます。北米と日本ではNTSCが
設定を選択します(21ページを		使用されます。
参照)。		PAL — ヨーロッパと中国で使用さ
この設定は、設定を変更するまで		れます。
有効です。		

設定	アイ	設定値/内容
	コン	
日付写し込み		日付写し込みのオン/オフを切り
(静止画モード)	4	替えるか、日時表示形式を変更し
画像に日付を表示します。	_	ます。
この設定は、設定を変更するまで		
有効です。		
動画の日付表示	X	[なし] を選択するか、日付/時刻
(動画モード)	000	の表示形式を選択します。
動画の再生の最初に日付/時刻を		
表示します。		
この設定は、設定を変更するまで		
有効です。		
言語		3ページを参照してください。
液晶モニターの表示言語を変更し	ABC	
ます。		
この設定は、設定を変更するまで		
有効です。		
フォーマット	1	メモリーカード — カードの内容を
カメラのメモリーをフォーマット	鼿	すべて削除し、カードをフォー
します。		マットします。
A		やめる — 変更せずに終了します。
注意:		内蔵メモリー — E メールアドレス、
フォーマットを行うと、保護		アルバム名、お気に入りを含む内蔵
されているものを含むすべて		メモリーの内容をすべて削除し、内
の画像と動画が削除されま		蔵メモリーをフォーマットします。
す。フォーマット中にカード		
を取り出すと、カードが破損		
する場合があります。		

設定	アイコン	設定値/内容
カメラ情報 カメラとファームウェアの情報を 表示します。	1	

画像情報/動画情報の表示

- **1** Review (再生) ボタンを押し、Menu (メニュー) ボタンを押します。
- 2 ▲/▼を押して [画像情報] または [動画情報] をハイライト表示し、 OKボタンを押します。
- 3 前後の画像または動画の情報を表示するには
 ✓/▶を押します。
- 4 終了するにはMenu (メニュー) ボタンを押します。

再生設定の変更

再生モードで Menu (メニュー) ボタンを押すと、再生設定のメニューが表示さ れます。

Đ	拡大表示(画像)(10ページ)		画像の保護 (11ページ)
	アルバム(30ページ)	ð	画像保管場所 (26ページ)
	スライドショー(20ページ)	iii	画像情報/動画情報(29ページ)
	インデックス(10ページ)	:	設定メニュー (26ページ)
>>	コピー(22ページ)		

アルバム名の事前設定

アルバム設定(静止画または動画)機能を使うと、画像または動画を撮影する前にアルバム名を選択することができます。撮影したすべての画像または動画にそのアルバム名が指定(タグ付け)されます。

1. コンピュータでの操作

Kodak EasyShare ソフトウェアを使用して、コンピュータ上でアルバム名を作成します。次にカメラをコンピュータに接続したときに、最大32個のアルバム名を、お使いのカメラのアルバム名のリストにコピーできます。詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください。

2. カメラでの操作

- 1 任意のモードで Menu (メニュー) ボタンを押します。
- 2 ▲/▼を押して [アルバム設定] をハイライト表示し、OK ボタンを押します。
- **3** ▲/▼を押してアルバム名をハイライト表示し、OKボタンを押します。 手順を繰り返して、画像または動画のアルバムを指定します。 選択したアルバムにはチェックマークが付きます。
- 4 アルバムの選択を解除するには、アルバム名をハイライト表示して OK ボタンを押します。すべてのアルバムの選択を解除するには、[指定の取り消し]を選択します。
- 5 [終了] をハイライト表示してOKボタンを押します。
 選択した内容が保存されます。液晶モニターをオンにしている場合は、

アルバムの選択状況が画面に表示されます。アルバム名の後にプラス(+)記号が付いている場合は、複数のアルバムが選択されていることを示します。

6 終了するには Menu (メニュー) ボタンを押します。 この設定は、設定を変更するまで有効です。

3. コンピュータへの転送

指定した(タグ付けされた)画像や動画をコンピュータに転送すると、Kodak EasyShare ソフトウェアによって画像や動画が開かれ、適切なアルバムに分類されます。詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください。

画像または動画のアルバムの指定

再生モードでアルバム機能を使用すると、カメラ内の画像や動画のアルバム名を 指定(タグ付け)することができます。

1. コンピュータでの操作

Kodak EasyShare ソフトウェアを使用して、コンピュータ上でアルバム名を作成し、 最大32個のアルバム名をカメラの内蔵メモリーにコピーできます。詳しくは、 Kodak EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください。

2. カメラでの操作

- **1** Review (再生) ボタンを押します。
- **2 4/**▶ を押して画像を選択してから Menu(メニュー)ボタンを押します。
- **3** ▲/▼を押して [アルバム] **2** をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- 4 アルバムをハイライト表示し、OKボタンを押します。

画像の横にアルバム名が表示されます。アルバム名の後にプラス (+) 記号が付いている場合は、複数のアルバムに画像が追加されていることを示します。

同じアルバムに他の画像を追加するには、**◆/**▶を押して画像を変更します。 追加する画像が表示されたらOKボタンを押します。

複数のアルバムに画像を追加するには、各アルバムについて手順4を繰り 返します。

5 アルバムの選択を解除するには、アルバム名をハイライト表示して OKボタンを押します。すべてのアルバムの選択を解除するには、[指定の取り消し] を選択します。


6 [終了] をハイライト表示して OK ボタンを押します。

選択した内容が保存されます。

- **7** Menu (メニュー) ボタンを押すと再生モードに戻ります。
- 3. コンピュータへの転送

指定した(タグ付けされた)画像や動画をコンピュータに転送すると、Kodak EasyShare ソフトウェアによって画像や動画が開かれ、適切なアルバムに分類されます。詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください。

画像の共有



		画像	動画
	プリント指定(17ページ)	>	
	Eメール指定 (34ページ)	~	~
•	お気に入り指定 (35ページ) コンピュータ上での整理とカメラでの 共有に便利です	V	V

注: 指定は削除されるまでそのままです。指定された画像や動画をコピーしても、指定は**コピーされません**。

プリントする画像の指定

- **1** Share (シェア/共有) ボタンを押します。
- 2 **4/**▶を押して画像を選択します。
- 3 ▲/▼を押して [プリント指定] をハイライト表示し、OK ボタンを押します。*
- **5** OK ボタンを押します。
- **6** 終了するにはShare (シェア/共有) ボタンを押します。
- *画像保管場所のすべての画像を指定するには、[全てプリント] (口をハイライト表示して OK ボタンを押してから、前述のようにプリント数を指定します。[全てプリント] はクイックビューでは使用できません。

画像保管場所内のすべての画像からプリント指定を削除するには、[全て取り消し] ② をハイライト表示し、OK ボタンを押します。 クイックビューでは プリントを取り消すことはできません。

指定された画像のプリント

指定された画像をコンピュータに転送すると、Kodak EasyShare ソフトウェアの プリント画面が表示されます。詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアの 「ヘルプ」ボタンをクリックしてください。

コンピュータまたはカードからのプリントについては、33ページを参照してください。

注: 10×15 cmのプリントで最高の画質を得るためには、カメラを [3.5 MP (3:2)] に設定します。25ページを参照してください。

Eメールで送信する画像と動画の指定

1. コンピュータでの操作

Kodak EasyShare ソフトウェアを使用して、コンピュータ上で E メール用のアドレス 帳を作成します。最大 32 個の E メールアドレスをカメラの内蔵メモリーにコピー します。

2. カメラでの画像や動画の指定

- **1** Share (シェア/共有) ボタンを押します。**√/**▶を押して画像や動画を選択します。
- **2** [Eメール指定]**■**をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- **3** Eメールアドレスをハイライト表示し、OKボタンを押します。

同じアドレスを使用して他の画像や動画を指定するには、**4/**▶を押して選択します。追加する画像/動画が表示されたらOKボタンを押します。

画像や動画を複数のアドレスに送信するには、アドレスごとに手順2を繰り返します。

選択したアルバムにはチェックマークが付きます。

- **4** 選択を解除するには、チェックマークの付いたアドレスをハイライト表示して OK ボタンを押します。すべての E メールアドレスの選択を解除するには、 [指定の取り消し] をハイライト表示します。
- 5 [終了]をハイライト表示してOKボタンを押します。

選択した内容が保存されます。ステータス領域にEメールアイコン≡☑が表示されます。

- **6** 終了するにはShare (シェア/共有) ボタンを押します。
- 3. 転送およびEメール

指定された画像や動画をコンピュータに転送すると、Eメール画面が表示され、 指定したアドレスに画像や動画を送信することができます。詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアの [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

お気に入りの画像の指定

保存すると、友人や家族と共有することができます。

注: カメラからコンピュータに画像を転送する場合、お気に入りを含むすべて の画像はフルサイズでコンピュータに保存されます。元の画像よりサイズ の小さいお気に入りの画像はカメラに読み込まれ、画像を共有して楽しむ ことができます。

お気に入りの画像は次の4つの手順で簡単に共有できます。

1. 画像を撮影します。



2.お気に入りと して画像を指定 します。

- **1** Share (シェア/共有) ボタンを押します。**√/**▶を押して 画像を選択します。
- 2 ▲/▼を押して [お気に入り指定] ●をハイライト 表示し、OKボタンを押します。

画面にお気に入りアイコン♥が表示されます。指定を 削除するにはもう一度 OK ボタンを押します。

Share (シェア/共有) ボタンを押してメニューを終了 します。

画像を転送し ます。



- **3.コンピュータに** 1 すべての機能を利用するには、このカメラに付属の EasyShare ソフトウェアをインストールして使用してく ださい (13ページを参照)。
 - **2** USB ケーブル (14ページを参照) または EasyShare ドック を使用して、カメラをコンピュータに接続します。

初めて画像を転送する場合は、ソフトウェアが起動され、 お気に入りの画像を選択することができます。この操作 によって、画像がコンピュータに転送されます。元の画 像よりサイズの小さいお気に入りの画像は、カメラの内 蔵メモリーのお気に入りセクションに読み込まれます。

4. カメラで お気に入りを 表示します。



- 1 モードダイヤルを回してお気に入り▼|の位置にします。
- 2 **4/**▶を押してお気に入りを選択します。 お気に入りモードを終了するには、モードダイヤルを 回して他の位置にします。

注: カメラに保管できるお気に入りの数には制限があります。EasyShare ソフト ウェアの「カメラのお気に入り」を使用して、カメラのお気に入り▼1セク ションのサイズをカスタマイズします。お気に入りとして指定された動画 は、EasyShare ソフトウェアの[お気に入り]フォルダに残ります。詳しく は、Kodak EasyShare ソフトウェアの「ヘルプ」ボタンをクリックしてくだ さい。

お気に入りの再生設定の変更

お気に入りモードで Menu (メニュー) ボタンを押すと、オプション設定が表示されます。

	スライドショー (20ページ)	!!!!	画像情報 (29ページ)
▦	インデックス(10ページ)		すべてのお気に入りを消去 (37ページ)
		: =	設定メニュー (26ページ)

注: 3.5 MP (3:2) で撮影された画像は、3:2の比率で表示され、液晶モニターの 上部が黒く表示されます。(「画像サイズ (静止画モード)」(25ページ)を 参照)。

カメラからのすべてのお気に入りの消去

- 1 モードダイヤルを回してお気に入り ☑ の位置にします。
- 2 Menu (メニュー) ボタンを押します。
- 3 **■**をハイライト表示してOKボタンを押します。

内蔵メモリーのお気に入りセクションに保管されているすべての画像が消去されます。お気に入りは、次回画像をコンピュータに転送したときに復元されます。

4 Menu (メニュー) ボタンを押してメニューを終了します。

お気に入りをカメラに転送しないようにする

- **1** Kodak EasyShare ソフトウェアを起動します。 [マイコレクション] タブを クリックします。
- 2 アルバムビューに進みます。
- **3** カメラの「カメラのお気に入りアルバム」をクリックします。
- 4 [アルバムの消去] をクリックします。

次回画像をカメラからコンピュータに転送するときは、Kodak EasyShare ソフトウェアのカメラのお気に入りウィザード/アシスタントを使用してカメラのお気に入りアルバムを再作成するか、カメラのお気に入り機能をオフにします。

お気に入りのプリントとEメールでの送信

- 1 モードダイヤルを回してお気に入り **2**の位置にします。 **√** を押して画像を 選択します。
- 2 Share (シェア/共有) ボタンを押します。
- **3** [プリント指定] **□** または [Eメール指定] **□** をハイライト表示し、OK ボタンを押します。
- 注: このカメラで撮影したお気に入りは、10×15 cmまでのプリントに適しています(本力メラ以外から取り込んだものは除く)。

5

トラブルシューティング (こんなときは?)

詳細な製品サポートについては、www.kodak.co.jpを参照してください。

カメラに関して

現象	原因	解決方法
カメラの電源が オンにならない。	電池が正しく取り 付けられていない。	新しい電池を装着する(1ページ) か、充電式電池の場合は充電して ください。
カメラの電源が オフにならない。	カメラがロックされ ています。	電池を取り外して装着し直すか、 交換してください。それでもカメ ラが機能しない場合は、カスタ マーサポートに問い合わせてくだ さい (52ページ)。
画像を撮影しても 残り枚数が減らない。	撮影した画像で必要 な容量が少なかった ので、残り枚数は 減りませんでした。	カメラは正常に動作しています そのまま撮影を続けてください。
Kodak EasyShare ニッケル水素充電 式電池の寿命が すぐに切れる。	電池の接触部分が 汚れているか、酸化 しています。	きれいな乾いた布で接触部分を拭いて (61ページ) から、カメラに電池を装着してください。
保管されている 画像が壊れている。	レディライトの点滅 中にカードを取り出 したか、電池が切れ ました。	画像を撮影し直してください。 レディライトの点滅中にカードを 取り出さないでください。電池を 充電してください。

現象	原因	解決方法
再生モードで、 液晶モニターに 画像(または適切 な画像)が表示 されない。	カメラが正しい画像 保管場所にアクセス してない可能性があ ります。	画像保管場所の設定を確認してく ださい (26ページ)。
再生モードで、 画像の代わりに 青い画面または 黒い画面が表示 される。	ファイルフォーマッ トを認識できません。	画像をコンピュータに転送してください (14ページ)。
シャッターボタン が機能しない。	カメラの電源がオン になっていません。	カメラの電源をオンにしてください (2ページ)。
	カメラが画像を処理 しています。ビュー ファインダーの近く にあるレディライト は赤色で点滅してい ます。	レディライトの赤色の点滅が止まる まで待ってから、次の画像を撮影し てください。
	カードまたは内蔵 メモリーがいっぱい です。	画像をコンピュータに転送する (14ページ)、カメラから画像を 削除する (12ページ)、保管場所を 切り替える (26ページ)、使用可能 なメモリーカードを挿入する (3ページ) のいずれかを実行して ください。
	シャッターボタンが 押されませんでした。	最高画質の画像を撮影する方法に ついては、4ページを参照してくだ さい。

現象	原因	解決方法
スライドショーが 外部ビデオ装置で 実行されない。	ビデオ出力の設定が 正しくありません。	カメラのビデオ出力設定を調節し てください(NTSCまたはPAL、 27ページ)。
	外部装置が正しく設 定されていません。	外部装置の取扱説明書を参照して ください。
画像が明るすぎる。	フラッシュを使用 するには被写体が近 すぎました。	カメラと被写体の距離は0.8 m以上離してください。
	光が多すぎます。	露出補正の値を減らしてください (24ページ)。
画像が鮮明でない。	レンズが汚れてい ます。	レンズを拭いてください (62ページ)。
	撮影時に被写体が 近すぎました。	カメラと被写体の距離は0.8m以上離してください。
	撮影中に被写体か カメラが動いてしま いました。	安定した平らな場所にカメラを 置くか、三脚を使用します。
画像が暗すぎる。	フラッシュがオンに なっていません。	フラッシュをオンにしてください (8ページ)。
	被写体が遠すぎて フラッシュの効果が ありませんでした。	カメラと被写体の距離を 2.4 m以内 に近づけてください。
	光源が被写体の後ろ にあります (逆光)。	強制発光 (23ページ) を使用するか、被写体を後ろに光がない位置に移動してください。
	光が不足しています。	露出補正の値を増やしてください (24ページ)。

現象	原因	解決方法
カメラが SD/MMC カードを認識 しない。	カードがSD/MMCに 対応していない可能 性があります。	SD/MMC対応カードを購入してください。
	カードが壊れている 可能性があります。	カードを再フォーマットしてくだ さい (28ページ)。 注意:フォーマットを行うと、保 護されているものを含むすべての 画像と動画が削除されます。
	カードがカメラに 正しく装着されて いません。	カードをスロットに挿入し、 しっかりと押し込んでください (3ページ)。
カードを挿入する か取り出すと、 カメラがまったく 動作しなくなる。	カードを挿入したか 取り出したときに エラーが検出されま した。	カメラの電源をオフにしてから オンに戻してください。カードを 挿入したり取り出すときはカメラ の電源を必ずオフにしてください。
メモリーカードが いっぱいになった。	保管場所がいっぱい です。	新しいカードを挿入する (3ページ)、画像をコンピュータに 転送する (14ページ)、画像を削除 する (12ページ) のいずれかを 行ってください。
	ファイルまたは フォルダの最大数に 達しました(または、 その他のディレクト リの問題です)。	画像をコンピュータに転送して (14ページ)、カードまたは内蔵 メモリーをフォーマットしてくだ さい (28ページ)。 注意:フォーマットを行うと、 保護されているものを含むすべて の画像と動画が削除されます。

カメラ/コンピュータの通信

現象	原因	解決方法
コンピュータが カメラと通信 しない。	コンピュータの USB ポートの設定に問題が あります。	EasyShare ソフトウェア CD の USB.html ファイル、または www.kodak.co.jp/go/service を参照 してください。
	カメラの電源がオフに なっています。	カメラの電源をオンにしてくだ さい (2ページ)。
	電池が消耗しているか、 充電されていません。	新しい電池を装着する (1ページ) か、充電式電池の 場合は充電してください。
	ラップトップコンピュー タの電源管理ユーティリ ティによっては、電池の 寿命を延ばすためにポー トをオフにする場合が あります。	ラップトップコンピュータの 取扱説明書の電源管理のセク ションを参照して、この機能を オフにしてください。
	USBケーブルがしっかり と接続されていません。	ケーブルをカメラとコンピュー タポートに接続してください (14ページ)。
	ソフトウェアがインス トールされていません。	ソフトウェアをインストールしてください (13ページ)。
	ソフトウェアが正しく インストールされていま せん。	USBケーブルを抜きます。開いているすべてのアプリケーションを閉じます。ソフトウェアを再インストールしてください(13ページ)。

現象	原因	解決方法
	コンピュータで開いて いるアプリケーションが 多すぎます。	カメラとコンピュータの接続を 切断してください。すべての アプリケーションを閉じてから、 カメラを接続し直します。
	Battery Monitor などのソフトウェアが頻繁に実行されます。	Kodakソフトウェアを起動する 前にそれらのソフトウェアを 閉じてください。
画像を転送できない。 (新しいハードウェアの追加ウィザードでドライバが見つからない)	ソフトウェアがインス トールされていません。	USBケーブルを抜きます (カメラドックまたはプリンタードックを使用している場合は、ケーブルを抜いて、ドックからカメラを取り外してください)。 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。ソフトウェアを再インストールしてください (13ページ)。
	ソフトウェアが正しく インストールされてい ません。	USBケーブルを抜きます。開いているすべてのアプリケーションを閉じます。ソフトウェアを再インストールしてください(13ページ)。

液晶モニターに表示されるメッセージ

メッセージ	原因	解決方法
表示可能な画像があり ません	現在の画像保管場所 に画像がありません。	画像保管場所の設定を確認してください (26ページ)。
メモリーカードを フォーマットする必要 があります メモリーカードが読め ません(メモリーカー ドをフォーマットする か別のカードを入れて ください)	カードが壊れている か、別のデジタルカ メラ用にフォーマッ トされています。	新しいカードを挿入する (3ページ)か、カードを フォーマットしてください (28ページ)。 注意:フォーマットを行うと、 保護されているものを含む すべての画像と動画が削除されます。
USBケーブルを抜いて ください ケーブルを外すか、 ドックからカメラを取 り外してください	ドックにセットされ ているカメラに USB ケーブルが接続され ています。	カメラから USB ケーブルを抜い てください。
内蔵メモリーをフォーマットする必要があります 内蔵メモリーが読めません(内蔵メモリーださい)		内蔵メモリーをフォーマットしてください(28ページ)。 注意:フォーマットを行うと、 保護されているものを含むすべての画像と動画が削除されます (内蔵メモリーをフォーマットすると、Eメールアドレス、アルバム名、およびお気に入りも削除されます。それらを復元する方法については、Kodak EasyShareソフトウェアのヘルプを参照してください)。

メッセージ	原因	解決方法
メモリーカードが入っ ていません (コピーで きませんでした)	カメラにカードが挿 入されていません。 画像はコピーされま せんでした。	カードを挿入してください (3ページ)。
空き容量が足りません (コピーできませんで した)	画像保管場所 (内蔵 メモリーまたはカー ド) に十分な空き容 量がありません。	画像保管場所から画像を削除する (12ページ) か、新しいカードを挿入してください (3ページ)。
このメモリーカードは ロックされています (別のカードを入れて ください) 読み込み専用のメモ リーカードです 撮影や書き込みを行う には設定の解除が必要 です	カードが書き込み禁 止になっています。	新しいカードを挿入する (3ページ)、カードのスイッチ を動かして設定を解除する、または画像保管場所を内蔵メモリーに変更する (26ページ)。
このメモリーカードは 使用できません(別の カードを入れてくだ さい)	カードの処理速度が 遅いか、壊れている か、読み取り不能 です。	新しいカードを挿入する (3ページ)か、カードを フォーマットしてください (28ページ)。 注意:フォーマットを行うと、 保護されているものを含む すべての画像と動画が削除され ます。

メッセージ	原因	解決方法
日付/時刻がリセット されています	初めてカメラの電源をオンにした場合、長期間にわたって電池を外していた場合、または電池が切れている場合に、このメッセージが表示されます。	日付/時刻を再設定してくだ さい (3ページ)。
カメラにアドレス帳が ありません (コンピュータに接続 してアドレス帳を取り 込んで下さい)	アドレス帳がないの で電子メールアドレ スが表示されません。	アドレス帳を作成してコン ピュータからコピーしてくだ さい。Kodak EasyShare ソフト ウェアのヘルプを参照してくだ さい。
カメラにアルバム名が ありません (コン ピュータに接続してア ルバム名を取り込んで 下さい)	ピュータからカメラ	アルバム名を作成してコン ピュータからコピーしてくだ さい。Kodak EasyShare ソフト ウェアのヘルプを参照してくだ さい。
画像にマークできる アルバム名は最大32 個です。最初の32個 のアルバム名のみが 保存されます	最大数 (32) のアル バム名が画像に関連 付けられています。 注:以前画像に関連 付けられたアルバム は、カメラに保存アル は、カメラに保存アル れている現在のア含さ れていない場合でも、 そのまま残ります。	画像に関連付けられているアルバム名をいくつか削除してください (31ページ)。

メッセージ	原因	解決方法
異常高温を検出しました (自動的にオフにします)	カメラの内部温度が 高すぎるのでカメラ が動作しません。 ビューファインダー のライトが赤色で点 灯し、カメラはオフ になります。	カメラの電源をオフにしたまま 冷えるまで待ってから、オンに します。 メッセージが再び表示された 場合は、カスタマーサポートに 問い合わせてください (52ページ)。
読み込めない画像ファ イルです	カメラで読み込めな い画像ファイル フォーマットです。	画像をコンピュータに転送する (14ページ)か、削除してくだ さい(12ページ)。
カメラエラー No.XXXX ユーザーガイドを参照 してください	エラーが検出されま した。	モードダイヤルをオフにしてからオンに戻してください。 メッセージが再び表示された場合は、カスタマーサポートに問い合わせてください(52ページ)。

カメラのレディライトの表示状態

現象	原因	解決方法
レディライトが 点灯せず、カメラが	カメラの電源がオン になっていません。	カメラの電源をオンにしてくだ さい (2ページ)。
動作しない。	D. D	新しい電池を装着する (1ページ) か、充電式電池の 場合は充電してください。
	電池を装着し直した ときにモードダイヤ ルがオンになってい ました。	モードダイヤルをオフにして からオンに戻してください。

現象	原因	解決方法
レディライトが 緑色で点滅する。	画像の処理中および カメラへの保存中 です。	カメラは正常に動作しています。
レディライトが オレンジ色で	フラッシュの準備が できていません。	そのままお待ちください。 ライトの点滅が止まって緑色に
点滅する。	カメラの初期化中です。	変わったら、撮影を再開して ください。
レディライトが 赤色で点滅して カメラの電源が オフになる。	電池が消耗している か、切れています。	新しい電池を装着する (1ページ) か、充電式電池の 場合は充電してください。

現象	原因	解決方法
レディライトが 赤で点灯している。	カメラの内蔵メモ リーまたはカードが いっぱいです。	画像をコンピュータに転送する (14ページ)、カメラから画像を 削除する (12ページ)、保管場所 を切り替える (26ページ)、使用 可能なメモリーカードを挿入す る (3ページ) のいずれかを実行してください。
	カメラの処理メモ リーがいっぱいです。	そのままお待ちください。 ライトが緑色に変わったら 撮影を再開してください。
	カードが読み取り 専用です。	画像保管場所を内蔵メモリーに 変更する (26ページ) か、別の カードを使用してください。
レディライトが 緑色で点灯している	カメラの電源がオン になっています。 いつでも画像または 動画を撮影すること ができます。	カメラは正常に動作しています。

6 サポート情報

役に立つWebリンク集

カメラに関するヘルプ	www.kodak.co.jp
最新のカメラ用ソフトウェアと ファームウェアのダウンロード	www.kodak.co.jp
カメラ、ソフトウェア、アクセサリーなどに 関するサポート情報	www.kodak.co.jp
カメラアクセサリーの購入	www.kodak.co.jp
カメラのユーザー登録	www.kodak.co.jp/go/register

ソフトウェアヘルプ

Kodak EasyShare ソフトウェアの [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。 コンピュータへのカメラの接続については、CDのチュートリアルも参照して ください。

雷話によるデジタルサポートセンター

ソフトウェアまたはカメラの操作に関するご質問は、デジタルサポートセン ター担当者にお問い合わせください。

雷話をかける前に

カメラ、カメラドック、またはプリンタードックをコンピュータに接続してお いてください。次の情報を用意して、コンピュータのそばから電話をかけてく ださい。

- プロセッサー速度 (MHz)
- コンピュータのモデル
- メモリー容量 (MB)
- オペレーティングシステム 表示されたエラーメッセージ
 - Kodak EasyShare ソフトウェア CD の バージョン
 - カメラのシリアル番号

注: カスタマーサポートの電話番号は次のページを参照してください。

オーストラリ ア	1800 147 701
オーストリア	0179 567 357
ベルギー	02 713 14 45
ブラジル	0800 150000
カナダ	1 800 465 6325
中国	800 820 6027
デンマーク	3 848 71 30
フィンランド	0800 1 17056
フランス	01 55 1740 77
ドイツ	069 5007 0035
ギリシア	00800 44140775
香港	800 901 514
インド	91 22 617 5823
アイルランド	01 407 3054
イタリア	02 696 33452
日本	03 5540 9002
韓国	00798 631 0024

オランダ	020 346 9372
ニュージーランド	0800 440 786
ノルウェー	23 16 21 33
フィリピン	1 800 1 888 9600
ポーランド	00800 4411625
ポルトガル	021 415 4125
シンガポール	800 6363 036
スペイン	91 749 76 53
スウェーデン	08 587 704 21
スイス	01 838 53 51
台湾	0800 096 868
タイ	001 800 631 0017
トルコ	00800 448827073
英国	0870 243 0270
米国	1 800 235 6325 585 781 6231(有料)
国際有料電話番号	+44 131 458 6714
国際有料 ファックス番号	+44 131 458 6962

最新の一覧については次のサイトをご覧ください。 http://www.kodak.com/go/dfiswwcontacts

7 付録

カメラの仕様

詳細な仕様については、www.kodak.co.jpを参照してください。

Kodak EasyShare C310 / CD40 デジタルカメラ			
CCD(電荷結合素子)			
CCD	1/2.5型 CCD、縦横比 4:3		
出力画像サイズ	2304×1728(400万)画素		
	2304×1536(350万)画素		
	2048×1536(310万)画素		
	1664×1248 (210万) 画素		
	1216×912 (110万)画素		
表示	 表示		
液晶モニター	1.6型 (4 cm) カラーハイブリッド液晶モニター、		
	220×279(6.1万)画素		
プレビュー	フレーム速度:20 fps、視野率:99%		
レンズ	ζ .		
撮影レンズ	非球面全ガラス Kodak Retinar レンズ、F4.5		
	35 mm (35 mm 換算)		
フォーカスシステム	固定フォーカス。操作範囲:0.85m〜無限遠		
デジタルズーム	1.0~5倍(0.2倍ステップ)		
	動画撮影ではサポートされていません		
レンズカバー	内蔵式		

Kodak EasyShare C310 / CD40 デジタルカメラ			
測光			
測光方式	TTL-AE、中央重点測光		
露出補正	+/-2.0 EV (0.5 EV ステップ)		
シャッタースピード	CCD電子シャッター付きメカニカルシャッター 1/2~1/2000秒		
ISO 感度	オート:80~160		
	マニュアル設定: 80、100、200、400		
フラッシュ			
フラッシュ	ガイドナンバー 9(ISO 100 の場合)		
	プレ発光によるオート発光		
	操作範囲(ISO 140): 0.8~2.4 m		
フラッシュモード	オート発光、強制発光、赤目軽減発光、オフ		
撮影			
撮影モード	オート、動画		
動画撮影	QVGA (320×240)、20フレーム/秒		
画像のファイル フォーマット	静止画:EXIF 2.21(JPEG 圧縮)		
画像保管	オプションの MMC または SD カード 歩 (SD ロゴは、SD Card Association の商標です)。		
内蔵メモリー容量	16 MB 内蔵メモリー		
再生			
クイックビュー	あり		
動画出力	NTSC または PAL。ドックコネクタ経由で選択可能		

Kodak EasyShare C310 / CD40 デジタルカメラ

雷源

単三形二ッケル乾電池(非充電式)×2、単三形リチウム電池×2、 単三形二ッケル水素充電式電池×2、CRV3リチウム電池(非充電式)、 Kodakニッケル水素充電式電池パック KAA2HR

コンピュータとの通信

USB 2.0 (USB ケーブル (モデル U-8)、EasyShare カメラドック、 プリンタードック経由の PIMA 15740 プロトコル)

その他の機能	
PictBridge 対応	あり
セルフタイマー	10秒
電源自動オフ	1、3、5、または10分から選択可能
カラーモード	カラー、白黒、セピア
日付写し込み	なし、YYYY/MM/DD、MM/DD/YYYY、DD/MM/YYYY
三脚ねじ穴	1/4インチ
動作温度	0 ~ 40 ℃
サイズ	103.5 mm×65 mm×35 mm (電源オフの場合)
重さ	134 g (電池またはカードを装着していない場合)

保管容量

下記の数値はおおよその値であり、ファイルサイズ、またはカードに他のファイルが含まれているかによって変わります。保管可能な画像/動画の枚数/時間は撮影状況によって異なります。

画像保管容量

	保管可能枚数				
	4.0 MP	3.5 MP (3:2)	3.1 MP	2.1 MP	1.1 MP
16 MB内蔵メモリー	16	18	20	29	48
16 MB SD または MMC	19	21	24	34	56
32 MB SD または MMC	38	43	47	68	112
64 MB SD または MMC	77	85	95	136	223
128 MB SD または MMC	153	171	190	272	447
256 MB SD または MMC	307	341	379	543	893

動画保管容量

	動画の分数/秒数	
	QVGA (320 × 240)	
16 MB内蔵メモリー	35秒	
16 MB SD または MMC	40秒	
32 MB SD または MMC	1分21秒	
64 MB SD または MMC	2分42秒	
128 MB SD または MMC	5分 25秒	
256 MB SD または MMC	10分50秒	

節雷機能

未使用時間	カメラの動作	オンに戻す方法
	液晶モニターが オフになります。	いずれかのボタンを押します。
3分、または 1、5、10分から選択		モードダイヤルをオフにしてから オンに戻します。

安全に関する重要事項

本製品の使用

- Kodak 製品をご使用になる前に以下の指示をお読みになり、指示に従って ください。安全に関する基本的な注意事項には必ず従ってください。
- Kodak が推奨する付属アクセサリー(AC アダプターなど)以外のアクセサ リーを使用すると、火事、感電、または負傷の危険性があります。
- 本製品を航空機内で使用する場合は、航空会社の指示に従ってください。



本製品は分解しないでください。製品内部にお客様が修理可能な部品 はありません。修理については、コダックデジタルサポートセンター にお問い合わせください。本製品を液体、湿気、極度の高温/低温に さらさないでください。Kodak ACアダプターおよび充電器は必ず屋内 で使用してください。本ユーザーガイドで指定されている以外の制御、 調整、または手順を行った場合、感電や電気的または機械的な危害を 招く恐れがあります。液晶モニターが破損した場合は、ガラスや液体 に触れないでください。コダックデジタルサポートセンターにご連絡 ください。

雷池の安全な取り扱い



▲ 注意:

雷池を取り出した後は冷ましてください。熱くなっている場合があり ます。

- 電池の製造元が提供する警告および指示をお読みになり、必ず従ってくだ さい。
- 本製品での使用が認可されている電池を必ず使用してください。
- 電池は子供の手の届かないところに保管してください。
- 硬貨などの金属に雷池が触れないようにしてください。金属に触れると、 ショート、放電、または液漏れが発生したり、熱くなったりすることが あります。
- 電池を分解したり、向きを逆にして装着しないでください。また、液体、 湿気、火気、極度の高温/低温にさらさないでください。
- 電池を交換するときはすべての電池を同時に交換してください。新しい 電池と古い電池を混ぜて使用したり、充電式と充電式でない電池を混ぜて 使用しないでください。リチウム電池、ニッケル水素電池、ニッカド電池を 混ぜて使用しないでください。化学成分、等級、ブランドの異なる電池を 混ぜて使用しないでください。これらの注意事項を守らなかった場合、 液漏れが生じる可能性があります。
- 長期間に渡って本製品を使用しない場合は、電池を取り外してください。 万一、本製品内で電池が液漏れした場合は、修理が必要となります。
- 万一、電池の液漏れが皮膚に触れた場合は、すぐに水で洗い流し、最寄りの 医療機関にご相談ください。
- 不要になった電池は一般のゴミと一緒に捨てないでください。販売店に お持ちいただくか、コダック守谷物流センターへお送りください。 コダック株式会社守谷物流センターバッテリーリサイクル係 〒302-0106 茨城県守谷市緑 2-27-1

Tel: 0297-45-6150


■ 充電式でない電池は充電しないでください。

電池については、www.kodak.co.jp を参照してください。

電池に関する情報

Kodak Cシリーズデジタルカメラの電池の寿命

次の種類の電池を使用してください。実際の電池の寿命は、使い方によって 異なる場合があります。

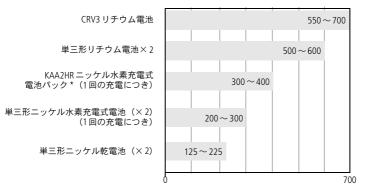

電池の寿命(オートモードでのおおよその最大撮影可能枚数)

電池の寿命の測定方法: CIPA (カメラ映像機器工業会) 規格に基づく テストに使用したメモリーカード: Kodak SD 128 MB メモリーカード

アルカリ電池の使用はお勧めできません。適切な電池の寿命を確保し、カメラを 正常に動作させるには、上記の交換用電池を使用してください。

^{*}Kodak EasyShare カメラドックおよびプリンタードックに付属しています。

電池を長持ちさせる

- 次の操作を行うと電池が著しく消耗します。必要な場合以外はこれらの 操作を行わないようにしてください。
 - 画像を液晶モニターで表示する(8ページを参照)。
 - 液晶モニターをビューファインダーとして使用する(5ページを参照)。
 - フラッシュを必要以上に使用する(23ページを参照)。
- 電池の接触部分に汚れがあると、電池の寿命に影響する場合があります。 電池をカメラに装着する前に、きれいな乾いた布で接触部分を拭いてくだ さい。
- 気温が5℃以下になると電池の効率が悪くなります。低温の場所でカメラを使う場合は、予備の電池を持参し、冷えないように保管してください。 冷たくなって使用できなくなった電池は捨てないでください。室温に戻せば 再び使用できる場合があります。

次の製品については、www.kodak.co.jpを参照してください。

Kodak EasyShare カメラドック 一 カメラへの電力の供給、コンピュータへの画像の転送、Kodakニッケル水素充電式電池パックの充電を行います。

Kodak EasyShare プリンタードック — カメラへの電力の供給、コンピュータを使用した(または使用しない) L サイズのプリント、画像の転送、付属の Kodak ニッケル水素充電式電池パックの充電を行います。

Kodak 3V AC アダプター — カメラへの電力の供給を行います。

重要: Kodak EasyShare カメラドックまたはプリンタードックに付属の ACアダプターは使用しないでください。

ソフトウェアとファームウェアのアップグレード

Kodak EasyShare ソフトウェア CD に添付されているソフトウェアとカメラのファームウェア (カメラ上で実行されているソフトウェア) の最新バージョンをダウンロードするには、www.kodak.co.jpを参照してください。

その他の手入れとメンテナンス

- 荒天時などでカメラ内部に水が入った場合は、カメラの電源をオフにし、 電池とカードを取り出してください。カメラを再び使用する前に、すべての 部品を24時間以上乾かしてください。
- レンズまたは液晶モニターの埃や塵を軽く吹いて飛ばします。起毛のない 柔らかい布か、化学処理されていないレンズ用ティッシュでそっと拭きます。 クリーニング液を使用する場合は、カメラレンズ用のクリーニング液を使用 してください。日焼けローションなどの薬品が塗布面につかないように注意 してください。
- 国によってはサービス契約があります。詳しくは、Kodak 製品取扱店に問い合わせてください。
- デジタルカメラの廃棄やリサイクル情報については、最寄りの自治体に問い 合わせてください。

保証

限定保証

Kodakは、Kodak EasyShareデジタルカメラおよびアクセサリー(電池を除く)が 購入日から一年間、素材および製造上に起因する不具合がないことを保証します。

購入日が明記された保証書または領収書のオリジナルは保管しておいてください。保証期間内の修理には、購入日の証明が必要になります。

限定保証の対象

この制限付きの保証は、Kodakデジタルカメラおよびアクセサリーを購入した地域においてのみ有効です。

保証期間中に Kodak EasyShare デジタルカメラおよびアクセサリーが正しく機能しない場合は、ここに記載した条件および制限付きで、それらを修理または交換いたします。この修理サービスには、必要な調整や交換部品に加え、労務費のすべてが含まれます。これらの修理または交換が唯一の保証手段となります。

修理に交換部品を使用する場合、それらの部品は再生品であったり、再製造された部品が含まれている可能性があります。製品全体を交換する必要のある場合は、再生品と交換する可能性もあります。

制限

保証による修理の要請には、購入日が明記された Kodak EasyShare デジタルカメラまたはアクセサリーの領収書のコピーなどの証明が必要になります (領収書のオリジナルは記録として必ず保管しておいてください)。

この保証は、デジタルカメラまたはアクセサリーに使用されている電池には適用されません。Kodakの管理の及ばない状況や、お客様がKodak EasyShare デジタルカメラおよびアクセサリーのユーザーガイドの操作指示に従わなかったために発生した問題は、この保証の対象外となります。

出荷による損傷、事故、改造、変更、認可されていない修理、誤用、乱用や、 互換性のないアクセサリーや機器と併用した場合、Kodakの操作、保守、開梱の 指示に従わなかった場合、Kodak 提供の製品(アダプターやケーブル)を使用し なかった場合に生じた故障、または保証期間を過ぎてからのクレームには、この 保証は適用されません。

Kodakは、この製品に対してこれ以外の明示的または黙示的な保証を行いません。 法律によって黙示的な保証の除外が無効とされる場合、黙示保証の期間は購入日 から一年間とします。 Kodak が負う唯一の責務は交換オプションです。 Kodak は、原因にかかわらず、 この製品の販売、購入、または使用から生じた特別、必然的または偶発的な損害 に対しては一切責任を負いません。特別、必然的、または偶発的な損害(製品の 購入、使用、故障のために発生した場合の収入または利益の損失、ダウンタイ ムの費用、機器が使用できないための損害、代替機器の費用、設備やサービス、 顧客のクレームなどを含みますが、この限りではありません)に対する責任は、 原因や書面または黙示的な保証の違反にかかわらず、明示的に否認し、これを 除外します。

規格との適合

FCC準拠および勧告



F Kodak EasyShare C310 / CD40 デジタルカメラ

この装置はテストの結果、FCC規制パート15によるクラスBデジタル装置の制 限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、住宅地区で使用 した場合に、有害な雷波干渉から適正に保護することを目的としています。

この装置は電波を発生、使用しており、放出する可能性があるため、説明書に 従って設置または使用しないと、無線通信を妨害することがあります。ただし、 特定の設置条件で電波干渉が起こらないという保証はありません。

この装置がラジオやテレビの受信を妨害している場合は(装置をオフ/オンに して調べます)、次の方法をいくつか試して、問題を修正することをお勧めし ます。1) 受信アンテナの方向や位置を変える、2) 装置と受信機の距離を離す、

- 受信機を接続している回路とは別の回路の差し込みに装置を接続する、
- 4) ラジオ/テレビの販売店か経験ある技術者に相談する。

準拠に関する責任当事者の明示的な承認なしに変更や修正を行うと、ユーザー は装置を操作する権利を喪失することがあります。製品、指定の追加部品、ま たは製品の取り付けに使用される付属品と一緒にシールドインターフェイス ケーブルが提供されている場合、FCC規制に確実に準拠するためにはそれらを 使用する必要があります。

カナダ通信局声明文

通信局クラスB準拠 — このクラスBデジタル装置は、カナダのICES-003 に準拠しています。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

廃電気電子機器に関するラベル



EU (欧州連合) 諸国では、本製品を無分別の都市ゴミとして廃棄しないでください。リサイクルプログラムに関する情報については、最寄りの自治体に問い合わせるか、www.kodak.com/go/recycleを参照してください。

韓国 Class B ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

英語訳

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

索引

A AC アダプター, 61 A/V 出力, 21 C CRV3 電池 装着, 1	Menu (メニュー) ボタン , ii MMC カード 画像保管場所の設定 , 26 フォーマット , 28 N NTSC、ビデオ出力設定 , 27
Delete(削除)ボタン , ii	O OK ボタン , ii
E	, , , ,
EasyShare ソフトウェア , 13	P
F FCC 準拠 , 64 K Kodak EasyShare ソフトウェア インストール , 13 サポート情報 , 51 アップグレード , 61 Kodak Web サイト , 51 Kodak デジタルカメラ電池 , 1 L LCD (液晶ディスプレイ) , ii	PAL、ビデオ出力設定,27 PictBridge 対応プリンター,15 R Review(再生)ボタン,ii,8 S SD/MMC カード 画像保管場所の設定,26 挿入,3 フォーマット,28 プリント元,17 保管容量,57 Share(シェア/共有)ボタン,ii
M Macintosh ソフトウェアのインストール , 13	

U	(1)
URL、Kodak Web サイト , 51	インストール
USB ケーブル	ソフトウェア , 13
カメラポート , ii	·
USB (ユニバーサルシリアルバス)	え
画像の転送 , 14	液晶モニター , ii
	エラーメッセージ,45
V	画像の再生,8
VCCI 準拠 , 65	デフォルトでクイックビューを
	オン/オフ , 27
W	動画の再生,8
WEEE	エラーメッセージ,45
廃電気電子機器,65	
Windows	お
ソフトウェアのインストール , 13	オート発光、フラッシュ , 8
	お気に入り
あ	指定,35
赤目軽減発光、フラッシュ,8	消去,37
アクセサリー , 14	設定,37
AC アダプター , 61	お気に入りの消去,37
SD/MMC カード,3	オンラインプリント、オーダー, 17
カメラドック , 61	·
購入 , 51	か
電池 , 61	ガイドライン、電池 , 61
プリンタードック , 15, 61	外部ビデオ装置
アルカリ電池、警告 , 1	画像、動画の表示 , 21
アルバム、画像の指定 , 30, 31	ビデオ出力の設定 , 27
アルバム設定, 26	画質, 25
安全	画像
電池,59	E メール送信用に指定 , 34
	USB ケーブルでの転送 , 14
	コピー, 22
	再生,8

削除 , 12 指定 , 30, 31 設定の確認 , 9 プリント , 17	カラーモード , 25 き 規格情報 , 64
プリント用に指定,33 保管容量,57 保護,11 画像、動画のEメール送信,34 画像、動画の保護,11 画像のコピー	く クイックビュー , 27 使用 , 5 デフォルトでオン/オフ , 27 グリップ , i, ii
USB ケーブルでコンピュータに, 14 カードからメモリー, 22 メモリーからカード, 22 画像の再生 液晶モニター, 8 削除, 12 撮影後, 5 スライドショー, 20	け ケーブル USB, 14 オーディオ/ビデオ, 21 言語, 28 こ ごみ箱、削除, 5
保護, 11 画像の指定 アルバム, 30, 31 画像のダウンロード, 13 画像の表示 撮影後, 5, 8	コントローラボタン , ii コンピュータ カメラの接続 , 13, 14 転送先 , 13
画像保管場所,26 保管場所の設定,26 カナダ準拠,65 カメラ情報,29 カメラドック,61 カメラの設定のカスタマイズ,27 カメラの電源のオンとオフ,2 カメラの取り扱い,62	サービスとサポート、電話番号,52 削除 SD/MMC カードから,12 画像、動画の保護,11 クイックビュー時,5 内蔵メモリーから,12 フォーマットに関する注意事項,28

サポート、技術,52 三脚ねじ穴,ii	画像保管場所, 26 カラーモード, 25
	カノー ピード , 25 クイックビュー , 27
L	言語, 28
時刻、設定 , 2, 3, 27	も品, 25 セルフタイマー, 19
指定	動画撮影時間, 26
E メール , 34	日付写し込み, 28
お気に入り,35	日付/時刻,27
プリント,33	日付と時刻, 2, 3
自動	ビデオ出力 , 27
電源オフ,58	フラッシュ , 8
シャッター	露出補正,24
セルフタイマーの遅延時間 , 19	設定モード、使用, 27
シャッターボタン , i	・ セルフタイマー , 24
シャッター、問題 , 40	· 画像 , 19
寿命,60	ライト , i
仕様、カメラ , 54	·
情報	2
カメラ , 29	装着
_	電池 , 1
す	挿入
スライドショー	SD/MMC カード,3
繰り返し再生 , 21	ソフトウェア
実行, 20	アップグレード , 61
問題 , 41	インストール , 13
スライドショーの実行 , 20	サポート情報 , 51
スライドショーの表示 , 20	ソフトウェアのアップグレード、
スリープモード , 58	ファームウェア , 61
せ	た
設定	タイマー、シャッターの遅延時間 , 19
アルバム , 26	単三形電池、装着,1
画質 , 25	,

動画の再生
液晶モニター,8
削除 , 12
スライドショー,20
保護 , 11
動画の日付表示,28
時計、設定, 2, 3, 27
ドック
カメラ , 61
プリンター , 15, 61
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
トラブルシューティング
エラーメッセージ , 45
カメラ , 39
カメラ/コンピュータの通信 , 43
レディライトの表示状態, 48
な
な 内蔵メモリー
内蔵メモリー
内蔵メモリー 画像保管場所の設定 , 26
内蔵メモリー 画像保管場所の設定,26 フォーマット,28
内蔵メモリー 画像保管場所の設定 , 26 フォーマット , 28 保管容量 , 57
内蔵メモリー 画像保管場所の設定,26 フォーマット,28 保管容量,57 内蔵メモリー/カードのフォーマット
内蔵メモリー 画像保管場所の設定,26 フォーマット,28 保管容量,57 内蔵メモリー/カードのフォーマット
内蔵メモリー 画像保管場所の設定, 26 フォーマット, 28 保管容量, 57 内蔵メモリー/カードのフォーマット , 28
内蔵メモリー 画像保管場所の設定,26 フォーマット,28 保管容量,57 内蔵メモリー/カードのフォーマット ,28 は 廃棄、リサイクル,65
内蔵メモリー 画像保管場所の設定,26 フォーマット,28 保管容量,57 内蔵メモリー/カードのフォーマット ,28 は 廃棄、リサイクル,65
内蔵メモリー 画像保管場所の設定,26 フォーマット,28 保管容量,57 内蔵メモリー/カードのフォーマット ,28 は 廃棄、リサイクル,65 ひ 日付
内蔵メモリー 画像保管場所の設定,26 フォーマット,28 保管容量,57 内蔵メモリー/カードのフォーマット ,28 は 廃棄、リサイクル,65 ひ 日付 画像への写し込み,28
内蔵メモリー 画像保管場所の設定,26 フォーマット,28 保管容量,57 内蔵メモリー/カードのフォーマット ,28 は 廃棄、リサイクル,65 ひ 日付

日付写し込み,28 日付/時刻,27 日付設定,2,3 ビデオ出力,27 ビューファインダー,ii レンズ,i 表示	へ ヘルプ EasyShare ソフトウェア , 51 Web リンク , 51 カメラ , 39 サポート , 51
表示 カメラ情報 , 29	ほ
表示状態 カメラのレディライト,48 ヒント 手入れとメンテナンス,62 電池に関するガイドライン,61	保管容量 , 57 保証 , 62 ボタン Delete(削除), ii, 5 Menu(メニュー), ii Review(再生), ii, 8
ঠ	Share(シェア/共有), ii
ファームウェア カメラでバージョンを検索,29 ファームウェア、アップグレード,61 フォーマット,28 フラッシュ,i 設定,8	コントローラ , ii シャッター , i ズーム , 7 フラッシュ , 8 フラッシュ / 情報表示 , ii
フラッシュ/情報表示ボタン , ii プリンタードック , 15, 61	む ムービー。「動画」を参照
プリント EasyShare プリンタードック , 15 PictBridge 対応 , 15 オンラインでのオーダー , 17 カードから , 17 コンピュータから , 17 指定された画像 , 17 プリンターの最適化 , 51	め メモリー カードの挿入,3 画像保管場所の設定,26 内蔵,26 保管容量,57 リムーバブルカード,26 メンテナンス、カメラ,62

```
ŧ
モードダイヤル,i
戻る,27
ょ
読み込み
 SD/MMC カード,3
 ソフトウェア,13
ら
ライト
 セルフタイマー,i
 動画 , i
 レディ,ii,48
IJ
リサイクル、廃棄,65
リストストラップ取り付け部,i
ħ
レディライト, ii, 48
レンズ,i
 クリーニング,62
ろ
```

露出補正,24